


信号蜗轮箱

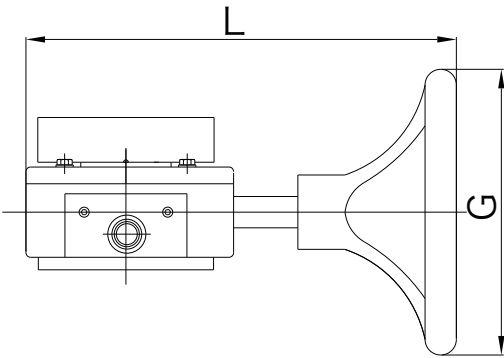


注意：
带限位开关蝶阀规范

- 1.当阀门全开时指示灯是亮的。中控室发出警报并开启24V报警灯当阀门关闭到20° 时。
- 2.蜗轮箱有两个行程开关，一个控制指示灯，一个连接中控室。




开关接线

方案 1

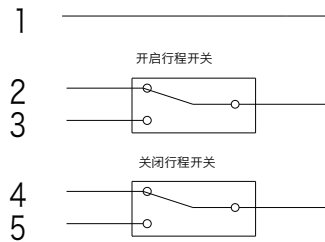

方案 2

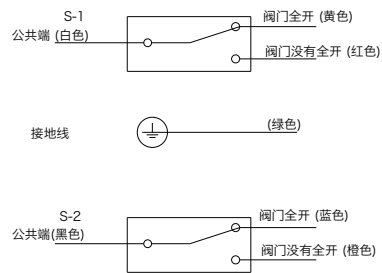

规格尺寸

Size	L	G
50	210	145
65	210	145
80	210	145
100	210	145
125	210	145
150	210	145
200	300	285
250	300	285
300	300	285